


dfu 驱动安装向导


① 将设备插入电脑后，通过设备管理器可以看到未安装驱动的设备，需要我们更新驱动才能正常使用。

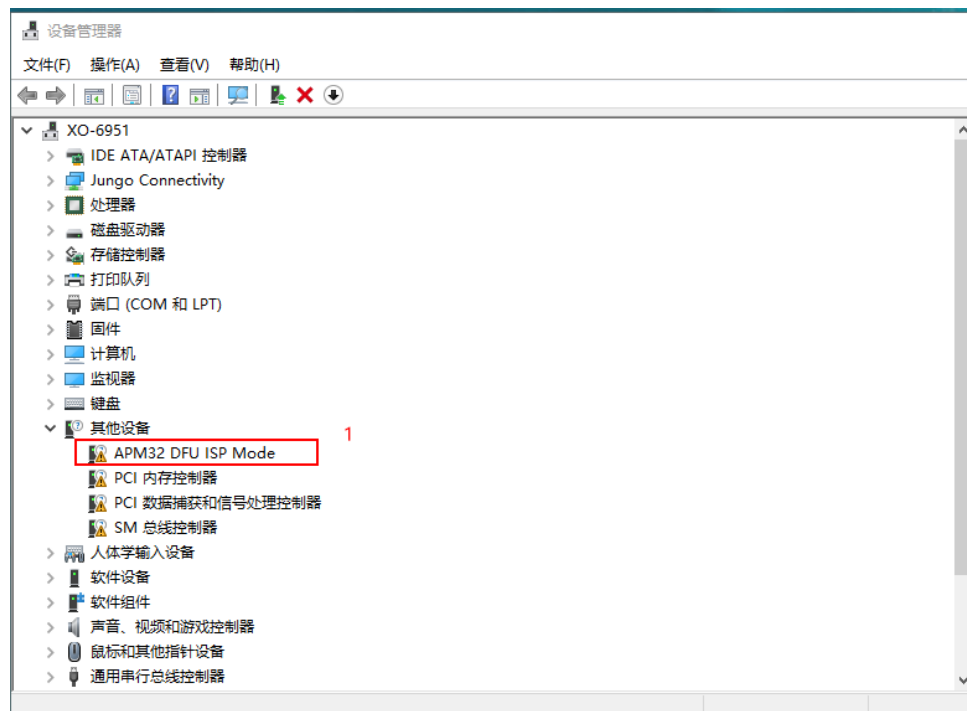

② 鼠标右键该设备以更新驱动程序:



③ 手动从本地查找驱动程序:

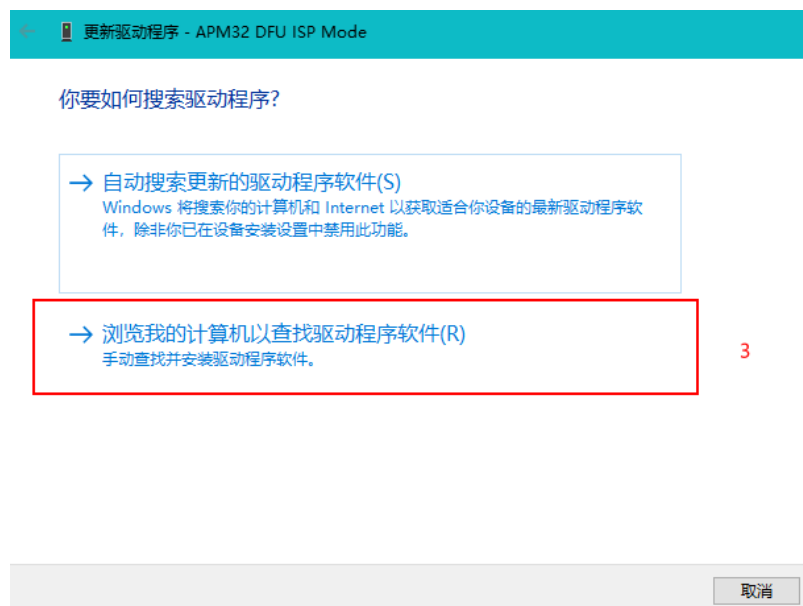

④ 从列表中选择驱动程序。




⑤ 选择所有设备类型并点击下一步。



⑥ 从磁盘安装。



⑦ 根据自己电脑的操作系统位数选择相应的 inf 文件，32 位系统对应 win32 文件夹，64 位系统对应 x64 文件夹。

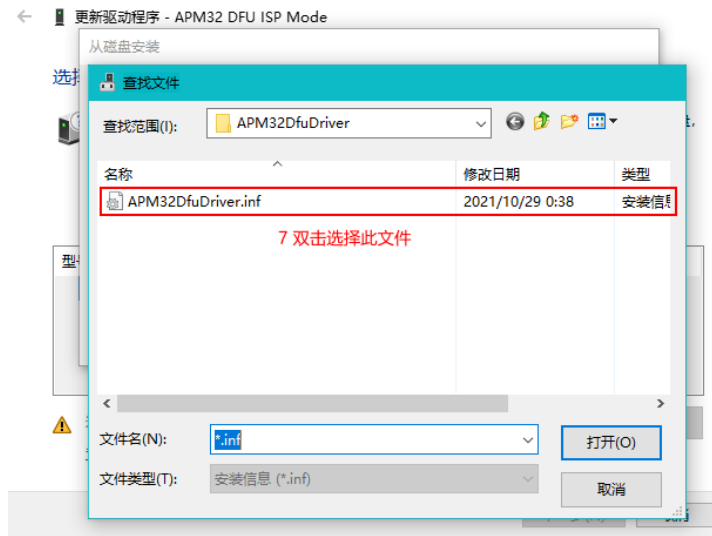

⑧ 选择 inf 文件后点击确定。



⑨ 点击下一步。



- ⑩ 若出现 Windows 无法验证驱动兼容性的弹窗，点击“是”，忽略该警告。



- 安装成功后，可以在设备管理器中看到 APM32 Bootloader 设备。

